COVERNIT

MONTÁŽNÍ NÁVOD

VCHODOVÁ STŘÍŠKA T-160



1x

10 min

CS

VCHODOVÁ STŘÍŠKA T-160

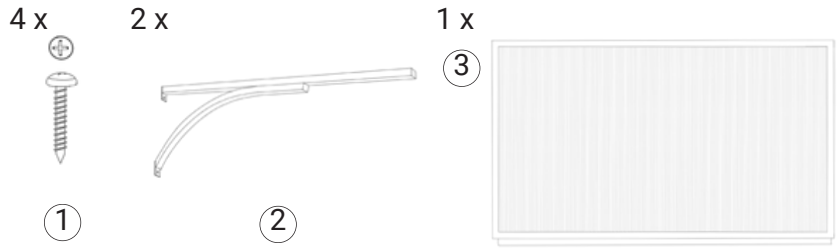

1.

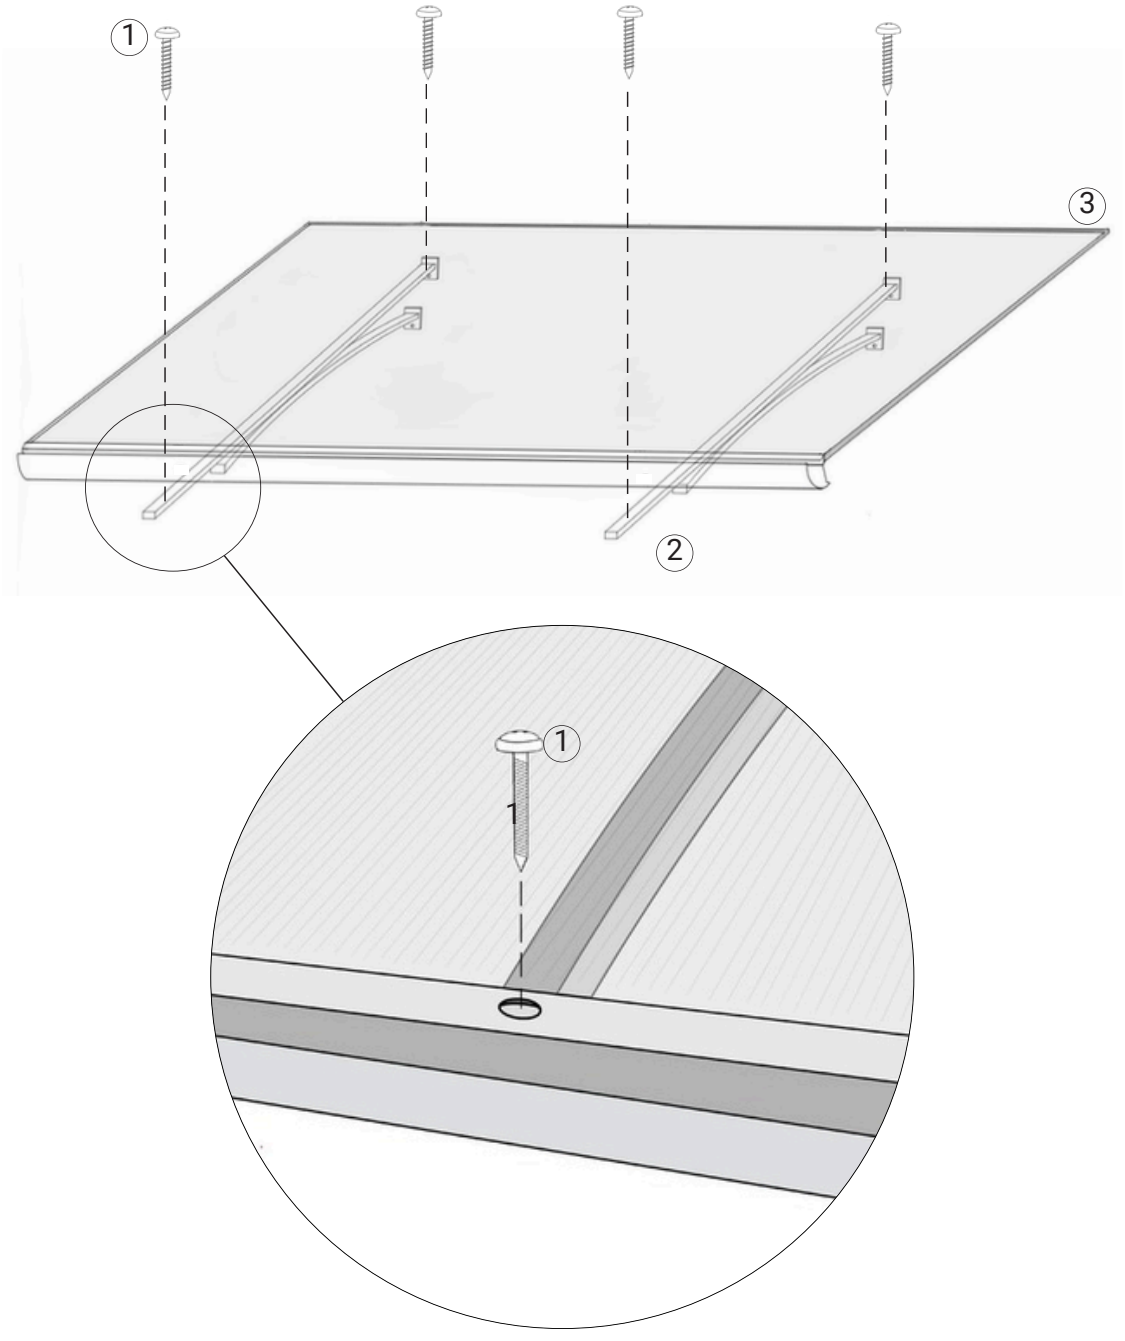

CS

